ゴミストッカー

ゴミストッカーAP3型

取付 取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付·取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工と ご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工店様へ(工事をされる皆様へ)

↑ 施工上のご注意

- <u>↑</u> 施工に関しては、必ず『取付・取扱説明書』に従って工事を行ってください。また施工完了後にはこの『取付・取扱説明書』は、必ずお施主様へお渡しください。
- <u>∧</u> 施工時に本体に付着したモルタル等は速やかに清掃してください。硬化後にふき取りますと表面を痛めますのでご注意ください。

表面化粧塗装のシミ・キズの原因となります。

⚠ 設置する際は、レベル出しを行い、動かないようにアンカー等で固定してください。 屋根の雪等が落下する恐れのある場所、または強風が扉を吹き上げる恐れのある場所へは設置しないでください。

故障や事故の原因となります。

▲ 組み立て完了後に再度組みつけボルト、ビス類の締まり具合を確認してください。また扉など可動部のチェックを行い不具合がないか確認してください。

故障や事故の原因となります。

△みだりに改造や変更をしないでください。

故障や事故の原因となります。

● 改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

施工の前に

ダンボールケースには、下記の品が梱包されていますので、それぞれ、お買い上げの型式に従って梱 包数と部品をお確かめください。

■梱包内容

	型 式		梱 包 N	lo.	計
基本セット	GSAP3-0912SC	1	4	5	3個口
	GSAP3-1212SC	2	4	6	3個口
	GSAP3-1512SC	3	4	7	3個口

梱包別部品一覧表


				1111 [177]	
梱番	名称		部品名称	形 状	数量
1	扉 09		扉 09		1
2	扉 12	扉 12			1
3	扉 15		扉 15		1
	側面パネル	側	面パネル (R)		1
		側	面パネル (L)		1
		ガススプリング取付な	下部ブラケット	。	2
4			上部ブラケット	。 『 扉用	2
			取付ボルト M6×16.5L		4
		金具セッ	取付ナット M6用		4
		ト M	ブラケット取付ネジ トラス十字小ネジ M5×12 ^L		8
4			サラ十字小ネジ M4×12 ^L		2
			トラス十字小ネジ M4×12 ^L		14
		ルトセッ	トラス十字小ネジ M4×12 ^L (小頭)		6
		ト	ナベ十字ドリルネジ	(09) 6本 (12) 8本 (15) 10本	10
		ア	ンカーセット	グリップアンカー GA10×40-2個 大角ボルト M10×16-2個 平座金10-2個	2
		取	付・取扱説明書		1
		お	客様へ		1


10	•	見仏		
梱番	名称	部品名称	形状	数量
5	前・後・床パネル09	床 パネル09		1
		後面パネル09		1
		前面パネル09		1
		ガススプリング	*	2
6	前・後・床パネル12	床 パ ネ ル 1 2		1
		後 面 パ ネ ル 1 2		1
		前 面 パ ネ ル 1 2		1
		ガススプリング	S	2
7	前・後・床パネル15	床 パネル15		1
		後 面 パ ネ ル 1 5		1
		前面パネル15		1
		ガススプリング	**	2

施工の手順


■施工は、番号順(1 → 2 ··· 6)に作業してください。


完成図

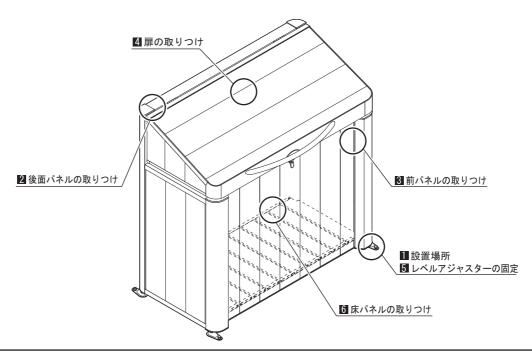





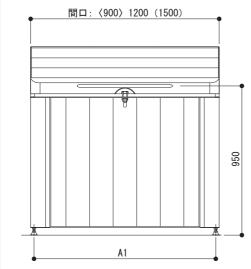

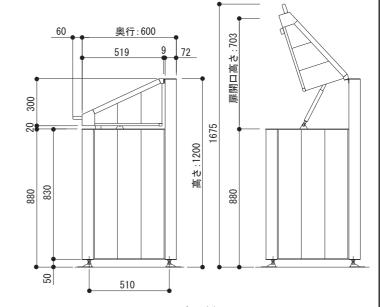


■アンカー位置図

間口:〈900〉1200 (1500) A部 B1

ZY

A1

■A部詳細図

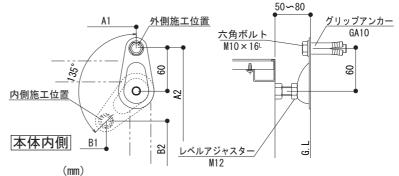


■アンカー施工位置寸法表

サイズ	アンカー外側施工		アンカー内側施工	
917	A1	A2	B1	B2
0912	857		772	
1212	1157	630	1072	425
1512	1457		1372	

- ※本図はGSAP3-1212SCを示す。
 - ()内寸法はGSAP3-1512SCを示す。
 - 〈 〉内寸法はGSAP3-0912SCを示す。

2 後面パネルの取りつけ

- 1. 側面パネルに後面パネルを取りつけてください。
- 2. 側面パネルに下部ブラケットを取りつけてください。

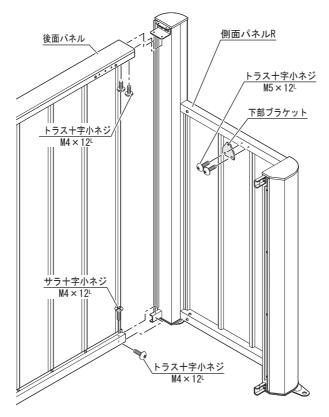


注) 図は右側部分の取りつけを 示しています。 左側も同様に取りつけをし

左側も同様に取りつけをしてください。


3 前面パネルの取りつけ

1. 側面パネルに前面パネルを取りつけてください。

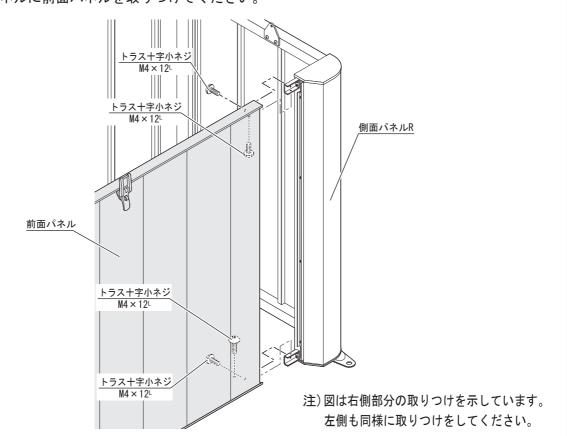


4 扉の取りつけ


4 —1

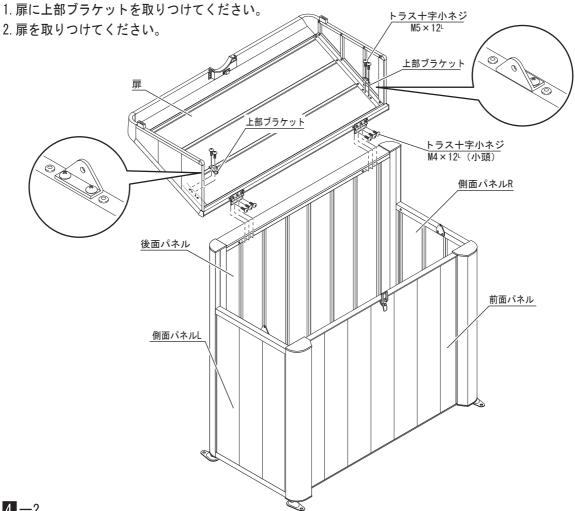


4 —2

- 1. ガススプリングを取りつけてください。(次ページも参照ください。)
- 注) ガススプリングの取りつけは、保護カバーを下にしてください。
- 注)ガススプリングが金具の内側になるようにしてください。

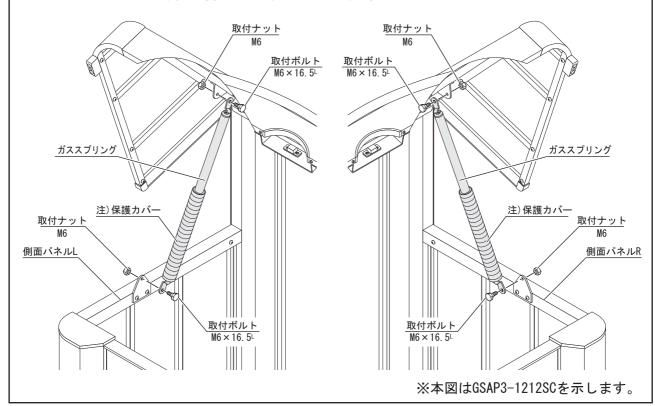

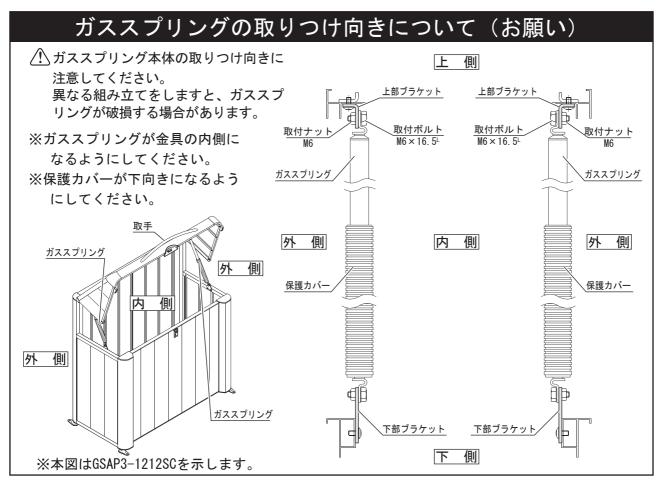

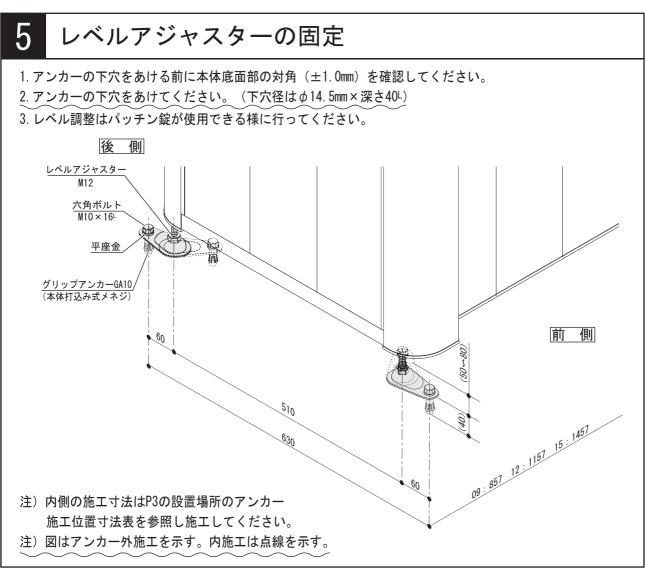


6 床パネルの取りつけ


1. 床パネルを底面部に取りつけ てください。

(床パネルには、あらかじめ取付用の穴があいています。 その下穴にネジを通すようにし

その下穴にネシを通すようにして本体に固定してください。)

注)床パネルは切り欠きのある方が後面パネル側になります。

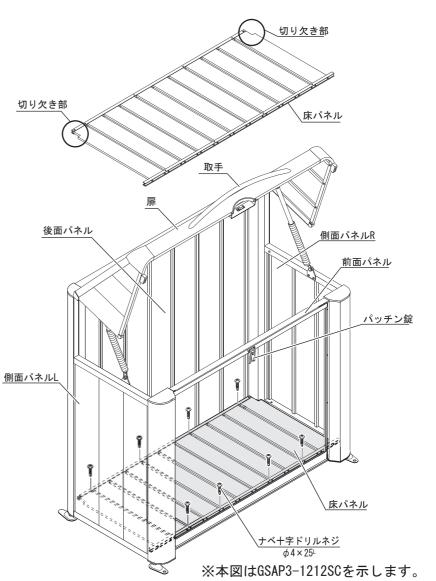

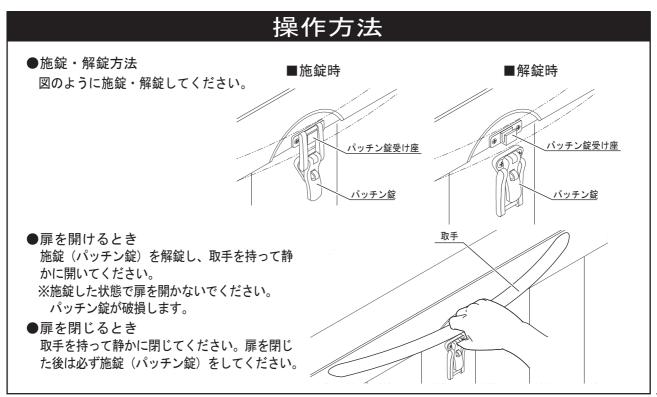

お施主様へ(ご使用の皆様へ)

△注意:安全のために必ず守って下さい

- ▲ 扉の開閉時には、指や手などを挟まないように取手を持って行ってください。 また、人や物等の障害物が無いことを確認してから開閉を行なってください。 けがをする恐れがあります。
- ▲ 商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを載せたりしないでください。 故障や破損の原因になります。
- ↑ 扉を閉じた後は必ず施錠(パッチン錠)をしてください。
- ▲ 扉を開けたままで放置しないでください。
 強風などで扉が開き、けがや、事故の原因となります。
- ▲ 商品のそばでゴミ等を焼いたりしないでください。
- 本体内に入らないでください。 変形の原因になります。
- 施工者より渡されました、取付・取扱説明書は大切に保管してください。

お手入れ方法

- 可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。 故障の予防になります。
- 長年ご使用いただくと、ボルトやネジ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
- あやまってキズをつけた場合、補修塗料で補修してください。
- お手入れは薄めた中性洗剤を使用し、ふきとった後洗剤が残らないようにしてください。 シンナー等の溶剤は使用しないでください。 損傷の原因になります。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

